

STRONG



Google TV

4K UHD BOX LEAP-S3+

LEAP-S3+

4K

Ultra HD



Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача

SERVICE CENTER			
AT	 support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com  801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong-eu.com

LICENCIE

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených v rámci medzinárodných a amerických zákonov na ochranu autorských práv ako nezverejnené diela. Sú dôverné a sú vlastníctvom spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich reprodukovanie alebo prezradenie ako celku alebo časti, prípadne vytváranie odvodených diel z týchto programov, a to bez výslovného povolenia spoločnosti Dolby Laboratories, je zakázané. Autorské práva 2003-2009 spoločnosti Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť STRONG týmto vyhlasuje, že zariadenie LEAP S3 + je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi, WPA2, WPA sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© STRONG 2024. Všetky práva vyhradené.

OBSAH

1. ÚVOD	4
1.1 Bezpečnostné pokyny.	4
Zásady bezpečnosti	4
Prevádzkové prostredie	5
Smernica WEEE	5
1.2 Skladovanie	5
Nastavenie zariadenia	5
1.3 Obsah balenia	5
2. PANELY TV PRIJÍMAČA	5
2.1 Predný panel	5
2.2 Bočný panel	6
2.3 Zadný panel	6
2.4 Diaľkové ovládanie	6
2.5 Inštalácia batérií	7
3. SPRIEVODCA PRIPOJENÍM	8
4. NASTAVENIE ZARIADENIA	8
Krok 1: Jazyk	9
Krok 2: Nastavenia polohy	9
Krok 3: Nastavenie pomocou aplikácie Google Home	10
Krok 4: Wi-Fi	10
Krok 5: Účet Google	10
Krok 6: Zmluvné podmienky služby a zásada ochrany osobných údajov	10
Krok 7: Nastavenia diagnostických hlásení	10
Krok 8: Zoznámte sa so svojím Asistentom Google	11
Krok 9: Zvoľte si svoje odbery	11
Krok 10: Nastavenie tlačidiel diaľkového ovládania	11
Krok 11: Vitajte v Google TV	11
5. NASTAVENIA	11
Display and sound (Zobrazenie a zvuk)	11
Network and Internet (Sieť a internet)	12
Pridávanie účtov	12
Apps (Aplikácie)	12
Bluetooth Pairing (Párovanie cez Bluetooth)	12
Odstráňte zariadenie Bluetooth	12
Nastavenia jazyka	12
O aplikácii	13
Vynulovať na výrobné nastavenia	13
6. PREBERANIE APLIKÁCIÍ	13
7. GOOGLE CAST	13
Vysielanie z mobilného zariadenia	13
Vysielanie z prehliadača Google Chrome	13

8. ASISTENT GOOGLE	14
Povedzte mu, aby to prehral.	14
Filmy a TV relácie:	14
Ovádanie	14
Prehrávanie hudby, správ alebo podcastov	14
Opýtanie sa Google	14
9. JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV	14
10. TECHNICKÉ ÚDAJE	15
Video dekodér	15
Audio dekodér	15
System & Memory	15
Konektory	15
Všeobecné údaje	15
Ochrana údajov:	15

1. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali 4K Ultra HD Google TV Box so systémom Android od spoločnosti STRONG. Vyrobil sa pomocou najnovšej technológie a ponúka rozsiahlu zábavu a vynikajúcu univerzálnosť. Želáme vám mnoho hodín vynikajúcich zážitkov pri skúmaní sveta Android!

1.1 Bezpečnostné pokyny.

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.

Používajte iba doplnky/príslušenstvo predpísané alebo dodávané výrobcom (ako napríklad výhradný napájací adaptér, batéria atď.).

- Pred inštaláciou alebo obsluhou prístroja si prečítajte informácie uvedené na kryte produktu, ktoré sa týkajú elektrických a bezpečnostných údajov.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu a ani vlhkosti.
- Vetraniu nebráňte zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a podobne.
- Prístroj nevystavujte účinkom kvapkania alebo postriekania a na prístroj neukladajte žiadne predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou, ako napríklad vázy.
- ⚠ Označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Aby ste predišli zraneniu, musíte toto zariadenie upevniť k podlahe/stene, a to v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte len za batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Batéria (batéria alebo batérie, alebo akumulátorová batéria) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby pri vysokej úrovni hlasitosti a po dlhšiu dobu môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, je potrebné znížiť hlasitosť na bezpečnú a súčasne pohodlnú úroveň a skrátiť čas strávený počúvaním zvuku pri vysokej úrovni hlasitosti.
- Sieťová zástrčka alebo prívodka zariadenia slúži ako rušiacie zariadenie. Musí byť ľahko dostupná. Keď prístroj nepoužívate, ako aj pri jeho presúvaní, zabezpečte súpravu napájacieho kábla, napr. priviažte súpravu napájacieho kábla páskou na káblové zväzky, prípadne podobným predmetom. Nesmie mať ostré hrany, ani nič podobné, čo by mohlo spôsobiť odieranie súpravy napájacieho kábla. Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený.
- Nezobrazovanie svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je kompletne odpojené od siete. Aby ste zariadenie kompletne odpojili, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku.
- Pri likvidácii batérie je potrebné brať ohľad na environmentálne aspekty.
- Do blízkosti prístroja neukladajte žiadne zdroje otvorených plameňov, ako napríklad horiace sviečky.
- ⚡ Aby ste predišli šíreniu požiaru, uchovávajte vždy sviečky, ako aj ďalšie zdroje otvoreného plameňa mimo tohto výrobku.
- Zariadenie s týmto symbolom je elektrický spotrebič triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou. Je navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k uzemneniu.

Zásady bezpečnosti

- Zariadenie sa nikdy nepokúšajte otvárať. Dotýkať sa vnútorných častí zariadenia je nebezpečné kvôli vysokému napätiu a možným elektrickým rizikám. Otvorenie zariadenia spôsobí stratu záruky poskytovanej na produkt. Celú údržbu a servis prenechajte na vhodne kvalifikovaný personál.
- Pri pripájaní káblov sa ubezpečte, že je zariadenie odpojené od zdroja napájania. Po vypnutí zariadenia niekoľko sekúnd počkajte a až potom zariadenie premiestnite alebo odpojte akékoľvek zariadenie.
- Je dôležité, aby ste používali len schválený predlžovací kábel a kompatibilné káble, ktoré sú vhodné pre elektrickú spotrebu nainštalovaného zariadenia. Zabezpečte, aby zdroj napájania zodpovedal napätiu, ktoré je uvedené na elektrickom identifikačnom štítku umiestnenom na zadnej strane zariadenia.
- ⚠ riziko výbuchu, ak batériu nahradíte nesprávnym typom.
- Likvidácia batérie v ohni alebo horúcej rúre, prípadne jej mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v okolí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo vytekanie horľavej kvapaliny, prípadne plynu.

Prevádzkové prostredie

- Nemontujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je napríklad knižnica alebo podobné miesto.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti vlhkých alebo studených miest a chráňte ju pred prehriatím.
- Uchovávajte prístroj mimo priameho slnečného žiarenia.
- Súpravu nepoužívajte v blízkosti prašných priestorov.
- Do blízkosti oblasti otvoru nedávajte sviečky, aby ste predišli vzniku horľavých cudzích predmetov do zariadenia.

Smernica WEEE

 Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok nesmiete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, a to kdekoľvek v rámci EÚ. Aby ste predišli možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, pristupujte zodpovedne k recyklácii, čím podporíte trvalo udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy zberu a recyklácie, prípadne kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili. Môžu tento výrobok prevziať za účelom bezpečnej recyklácie.

1.2 Skladovanie

Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo skontrolované a zabalené. Pri jeho odbalovaní sa uistite, že obsahuje všetky súčasti a obal udržiavajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám, aby ste si počas záručnej doby uschovali kartónový obal, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené pre prípad opravy alebo záručnej reklamácie.

Nastavenie zariadenia

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

Táto používateľská príručka poskytuje úplné pokyny pre inštaláciu a používanie tohto produktu. Nasledujúce symboly budú slúžiť nasledovne:

VAROVANIE:	Označuje varovnú informáciu.
TIPY	Označuje všetky ostatné významné alebo užitočné informácie.
MENU (PONUKA)	Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládaní alebo produkte.

1.3 Obsah balenia

1x TV box prijímač so systémom Android
 1x Diaľkové ovládanie s podporou hlasu
 1x Napájací adaptér 12V / 1A
 1x Kábel HDMI verzia 2.1
 2 x AAA batérie
 1x Pokyny k inštalácii

VAROVANIE:	Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií. Ak budete namiesto batérií používať nabíjateľné akumulátory, odporúčame vám používať typy (napr. NiMH) s nízkym samočinným vybíjaním, aby ste zabezpečili dlhú prevádzku diaľkového ovládania.
-------------------	--

2. PANELY TV PRIJÍMAČA

2.1 Predný panel


Obr.1



Indikátor zap./vyp.: zelený: Prijímač je v pohotovostnom režime/červený: Prijímač je v pohotovostnom režime

2.2 Bočný panel


Obr.2

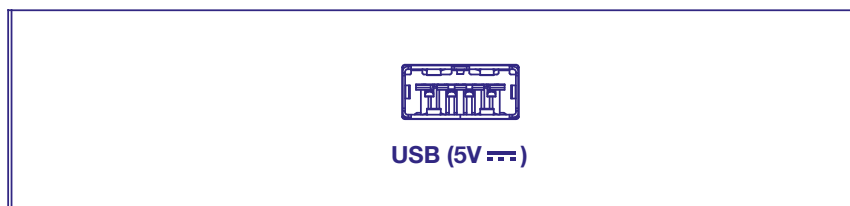

Port USB

2.3 Zadný panel

Obr.3

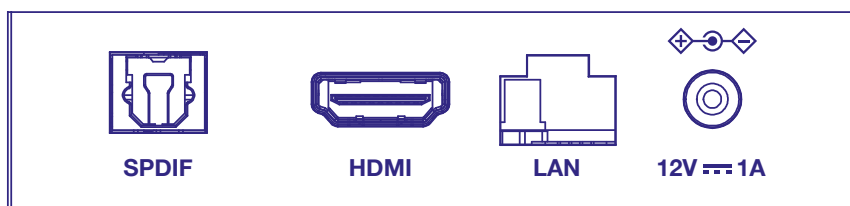


1. S/PDIF (optický)
2. HDMI
3. LAN/ETHERNET RJ45
4. Vstup pre 12 V adaptér

Na pripojenie k digitálnemu zosilňovaču alebo zosilňovaču domáceho kina.
 Na pripojenie prijímača k televízoru alebo zosilňovaču Dolby Digital pomocou kábla HDMI.
 Pripojenie k vášmu internetovému smerovaču na prístup k internetu/aplikáciám.
 Na pripojenie priloženého 12 V napájacieho adaptéra s výkonom 1 A.

2.4 Diaľkové ovládanie

Obr. 4

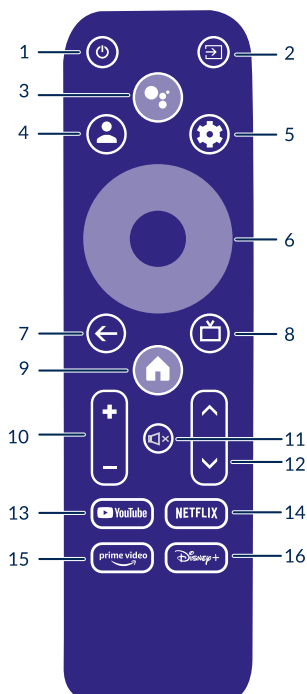

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Stlačením tlačidla zapnete TV alebo pohotovostný režim.
 Vyberte režim vstupného zdroja.
 Otvorí ponuku účtu, aby ste si vybrali medzi účtami.
 Stlačením aktivujete funkciu ovládania hlasom.*
 Priamy prístup do ponuky nastavení.
 Pohybovanie sa v ponuke. Potvrdíte výber.
 Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúci zobrazený kanál.
 Vstúpíte na domovskú plochu.

- 9 
- 10 VOL +/-
- 11 
- 12 ▲▼
- 13 YouTube
- 14 NETFLIX
- 15 prime video
- 16 Disney+

Stlačením získate prístup k nastaveniam TV.
 Pridávate alebo uberáte hlasitosť.
 Stlačením tlačidla stíšite zvuk alebo ho obnovíte.
 Prepínate kanály nahor alebo nadol.
 Stlačením okamžite vstúpíte do aplikácie YouTube.
 Stlačením okamžite vstúpíte do aplikácie Netflix**
 Stlačením okamžite vstúpíte do aplikácie prime video.***
 Stlačením okamžite vstúpíte do aplikácie Disney+****.


*Hlasové ovládanie a niektoré ďalšie funkcie budú fungovať, iba ak je toto diaľkové ovládanie spárované s TV.

** Členstvo nie je zahrnuté. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Netflix vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členstvo nie je zahrnuté. Služba Netflix je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Netflix vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite www.primevideo.com.

**** Členstvo nie je zahrnuté. Služba Disney+ je dostupná vo vybraných krajinách. Prehrávanie služby Disney+ vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Viac informácií nájdete na webovej lokalite www.disneyplus.com.

2.5 Inštalácia batérií

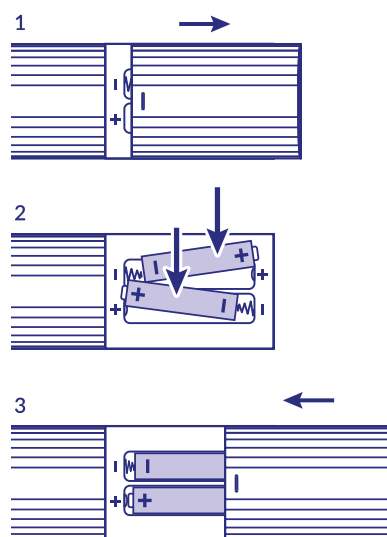

Obr. 5

Otvorte kryt na diaľkovom ovládaní a do priechodka vložte dve batérie veľkosti AAA. Správna poloha batérií je zobrazovaná na nákrese polarita vo vnútri priechodka na batérie.

1. Otvorte kryt.
2. Vložte batérie.
3. Zavrite kryt.


VAROVANIE:

Batérie by sa nemali nabíjať, rozoberať, vystavovať elektrickému skratu, kombinovať alebo používať s inými typmi batérií.

3. SPRIEVODCA PRIPOJENÍM

Pri pripojení zariadenia Google TV Box k HDMI vstupu televízora postupujte podľa nižšie vyobrazenej schémy.

POZNÁMKA: Skôr, ako začnete, vypnite všetky zariadenia, ktoré idete pripojiť.

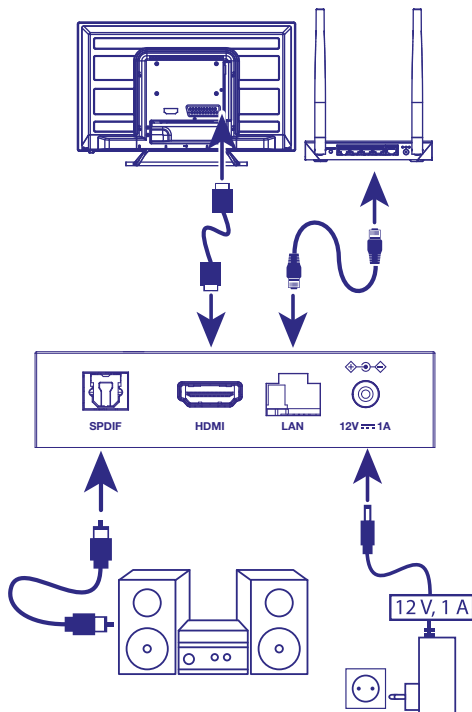

POZNÁMKA: Box LEAP-S3+ podporuje aj siete Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz. Za účelom pripojenia prejdite na položku Nastavenia -> Sieť.


- Box LEAP-S3+ pripojíte k televízoru pomocou HDMI kábla. Tip: použite (priložený) typ 2.1, pretože podporuje rozlíšenia UHD, HDR, Dolby Vision
- Pomocou ethernetového kábla pripojte port LAN TV prijímača k smerovaču alebo domácej širokopásmovej sieti.
- TV prijímač pripojte k napájaniu pomocou dodaného napájacieho adaptéra. Následne môžete zapnúť svoje zariadenie a začať.

POZNÁMKA: Skôr, ako zapnete svoje zariadenie, prepnite vstup signálu TV na pripojený zdroj


4. NASTAVENIE ZARIADENIA

Po správnom pripojení všetkého hardvéru môžete zapnúť TV Box.

Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, musíte najskôr na 5 sekúnd spárovať diaľkové ovládanie Bluetooth s TV Boxom. Postupujte podľa pokynov párovania na obrazovke.

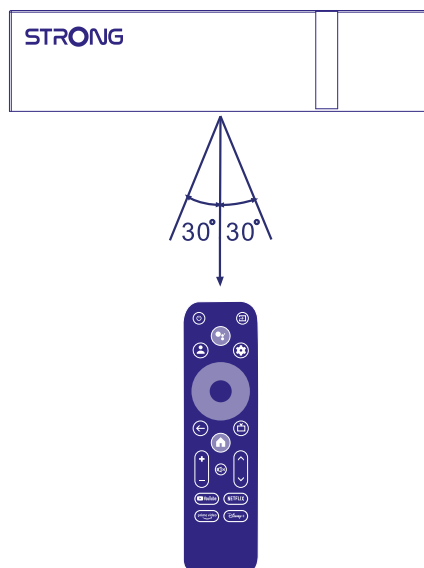


Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, spárujte diaľkové ovládanie s TV Boxom. Stlačte súčasne tlačidlá BACK (Späť) a HOME (Domov) na 5 sekúnd. LED dióda začne blikať.

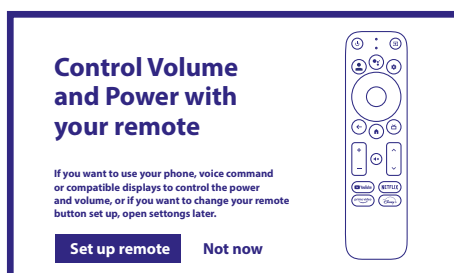

Krok 1: Jazyk

Na uvítacej obrazovke vyberte svoj uprednostňovaný jazyk.

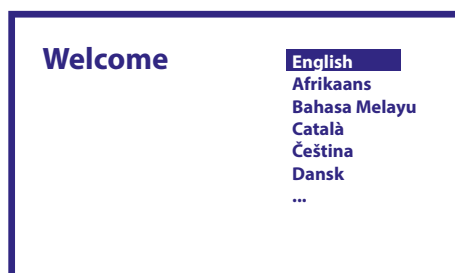

Vitajte

Krok 2: Nastavenia polohy

Zvoľte región alebo krajinu, v ktorej používate tento Google TV Box.




Krok 3: Nastavenie pomocou aplikácie Google Home

Nastavte TV Box prevzatím/otvorením aplikácie Google Home cez telefón.

Naskenujte QR kód cez telefón a dodržte pokyny, aby ste spustili túto aplikáciu Google Home.

Prípadne začnite nastavovať cez TV obrazovku manuálnym spôsobom, pričom začnite stlačením tlačidla nadol.

Postupujte podľa pokynov na TV obrazovke.

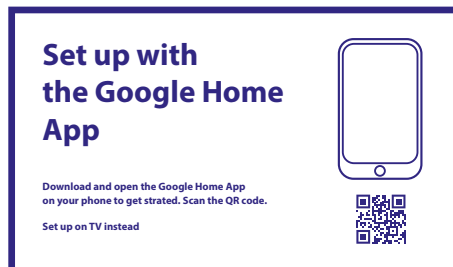

Krok 4: Wi-Fi


Ak nie ste pripojení káblom RJ45 k internetu, zobrazí sa nastavenie Wi-Fi.

Tu vyberte svoju sieť Wi-Fi.




Krok 5: Účet Google

Prihláste sa s vaším účtom a heslom Google.

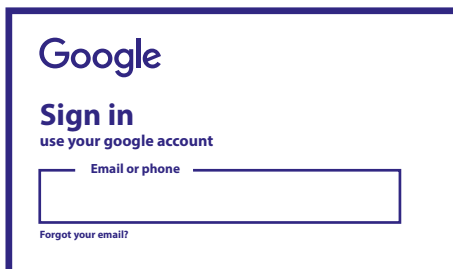

Krok 6: Zmluvné podmienky služby a zásada ochrany osobných údajov

Prečítajte si a prijmite zmluvné podmienky služieb a zásadu ochrany osobných údajov

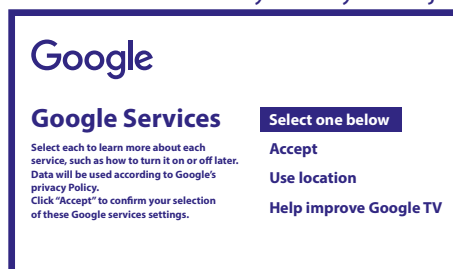


Krok 7: Nastavenia diagnostických hlásení

Vyberte, či chcete povoliť vášmu TV odosielať automatické údaje o diagnostike a používaniu spoločnosti Google.

Krok 8: Zoznámte sa so svojím Asistentom Google

Zapnite funkciu Asistent Google, aby funkcia fungovala na vašom diaľkovom ovládaní.
Zapnite alebo odmietnite osobné výsledky alebo odporúčania.

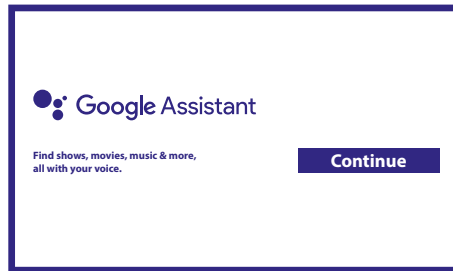

Zoznámte sa s Google Assistant
Spojité

Krok 9: Zvoľte si svoje odbery


Vyberte alebo zrušte výber odporúčanej aplikácie, ktorá sa nainštaluje automaticky.
Niektoré aplikácie sú vynútené a nie je možné zrušiť ich výber.
Zvoľte možnosť Confirm (Potvrdiť) a pokračujte.

Krok 10: Nastavenie tlačidiel diaľkového ovládania

Ak chcete nastaviť niektoré funkcie tlačidiel z pripojeného zariadenia ako TV, Zdroj, Hlasitosť.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Zvoľte možnosť Continue (Pokračovať) a preskočte nastavenia.
Potom, keď budete mať viac času, sa môžete vrátiť k tomuto nastaveniu cez ponuku nastavení.

Krok 11: Vitajte v Google TV

Prehľad funkcií vášho zariadenia

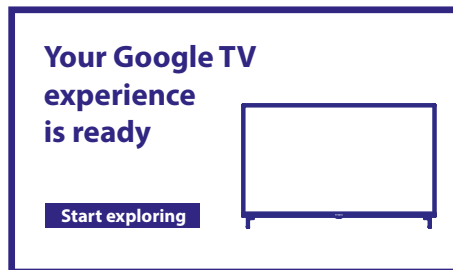


Po prehľade kliknite na položku DONE (Hotovo), aby ste začali používať svoje zariadenie. Teraz môžete začať

5. NASTAVENIA

Stlačením tlačidla nastavenia otvoríte Nastavenia

Vyberte položku Nastavenia, aby ste skontrolovali informácie o zariadení, pridali/odstránili účty a vykonali zmeny v nastaveniach systému.

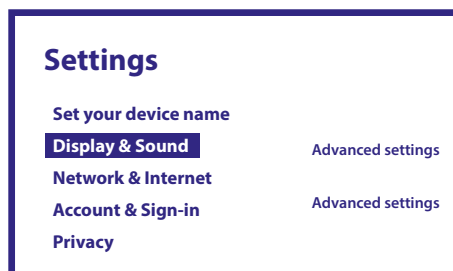


Display and sound (Zobrazenie a zvuk)

Zvoľte HDMI-CEC na nastavenie pripojení a prispôbení prostredníctvom CEC (Consumer Electronics Control).
Zvoľte možnosť Display settings (Nastavenia displeja) a vyberte formáty obrazovky a rozlíšení.
Zvoľte možnosť Sounds settings (Nastavenia zvuku) pre nastavenie formátov Dolby a zvuku.

Network and Internet (Sieť a internet)


Pod položkou Sieťové nastavenia vyberte a povoľte Wi-Fi, aby ste sa vedeli pripojiť k sieti.

Potom, čo zariadenie vyhľadá a zobrazí v zozname Wi-Fi siete v okolí, vyberte vhodný názov siete, ak je to potrebné, zadajte heslo a vyberte položku Pripojiť.

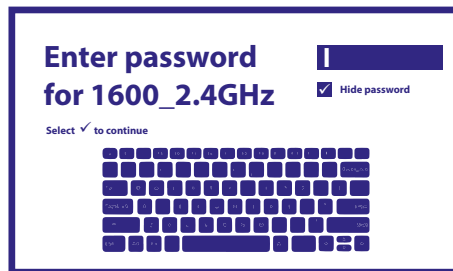

Pridávanie účtov

Pre nových používateľov Google: pomocou TV si za účelom ľahšieho prihlasovania a zabezpečenia platieb zaregistrujte nový účet Google. Pridajte účet alebo prepnite účty pod položkami Účty v ponuke Nastavenia.

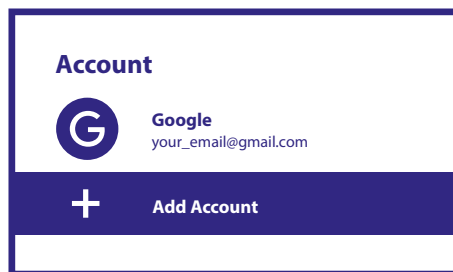

Účty

Pridať účet

Apps (Aplikácie)

Zvoľte, ak chcete zobraziť prístup k oprávneniam, verzii aplikácií a odstrániť aplikácie z TV boxu.

Bluetooth Pairing (Párovanie cez Bluetooth)

Vyberte položku Settings (Nastavenia) v ponuke Launcher (Spustenie), kliknite na položku Remote & Accessories (Diaľkové ovládanie a príslušenstvo) a potom zvoľte zariadenie, ktoré chcete spárovať. Uistite sa, že zariadenie, ktoré chcete spárovať, je v režime párovania. V tejto ponuke môžete nastaviť niektoré tlačidlá diaľkového ovládania na ovládanie hlasitosti, napájania, vstupných zdrojov na TV alebo zosilňovačov Digital Home.

Odstráňte zariadenie Bluetooth

V spúšťačnej ponuke vyberte položku Nastavenia.


Z ponuky Remote & Accessories (Diaľkové ovládanie a príslušenstvo) vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete odstrániť. Toto zariadenie odstránite kliknutím na položku „Forget (Zabudnúť)“.

Nastavenia jazyka

Pod položkou **Settings (Nastavenia)**, vyberte položku **System (Systém)** a v položke ponuky **Language (Jazyk)** môžete zmeniť naposledy nastavený jazyk.

O aplikácii

Informácie o svojom zariadení môžete skontrolovať kliknutím na položku **ABOUT** v ponuke Nastavenia. Tento panel zobrazí model vášho zariadenia, verziu, verziu firmvéru a iné. Kliknutím na položku Aktualizácia systému v tejto ponuke môžete tiež aktualizovať svoj systém.

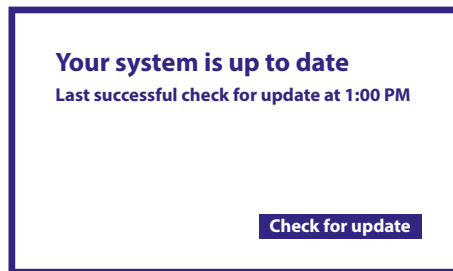

Váš systém je aktuálny


Posledná úspešná kontrola aktualizácií o 13:00. Skontrolovať aktualizácie

Vynulovať na výrobné nastavenia

Pod položkou Settings (Nastavenia), System (Systém) > About (O zariadení) > Reset (Resetovať)

Aby ste všetko vymazali, kliknite na položku Obnovenie výrobných nastavení.

Po vybratí tejto možnosti sa odstránia všetky manuálne nainštalované aplikácie a informácie o údajoch používateľa.

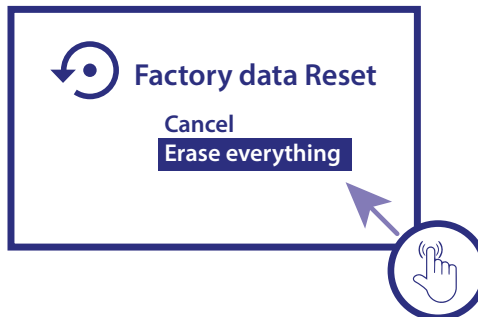


Obnovenie továrenských dát

Zrušiť

Vymazať všetko

6. PREBERANIE APLIKÁCIÍ

Aplikácie sú k dispozícii na stiahnutie v obchode Google Play. Vyberte položku "Hľadať" a zadajte názov alebo stlačte mikrofón a povedzte názov.

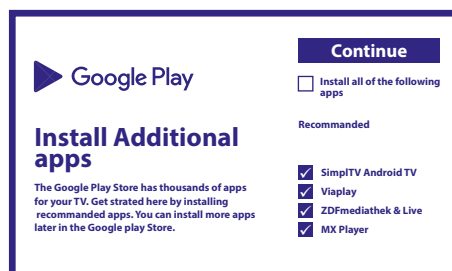

7. GOOGLE CAST

Vysielanie z mobilného zariadenia

Niektoré aplikácie umožňujú vysielanie cez TV. Aby ste vysielali, jednoducho postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Na mobilnom zariadení otvorte aplikáciu kompatibilnú s Google vysielaním.

Navigujte na obrazovku, ktorú chcete vyselať

Vysielanie z prehliadača Google Chrome

Toto zariadenie má zabudované vysielanie z Google Chrome. Aby ste vysielali z Google Chrome, kliknite na ikonu Nastavenia ;, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu prehliadača, potom kliknite na položku „Vyselať“.

8. ASISTENT GOOGLE

Povedzte mu, aby to prehral.

Požiadajte ho, aby prehral vašu obľúbenú reláciu, video alebo hudbu. Alebo si nájdite na vychutnanie najnovší celovečerný trhák.

Filmy a TV relácie:

Play Stranger Things on Netflix. (Prehraj seriál Stranger Things cez Netflix.) Videoklipy: Play cat videos. (Prehraj videá s mačkami.) Aplikácie: Open YouTube. (Otvor YouTube.) Vyhľadávanie: Search for sitcoms. (Vyhľadaj situačné komédie.) Informácie: Tell me about Game of Thrones. (Porozprávaj mi o seriály Game of Thrones.)

Ovádanie

Prehrávanie: Pause. (Pozastaviť.) Stop. (Zastaviť.) Resume (Pokračovať) Hlasitosť: Louder. (Hlasnejšie.) Softer. (Tichšie.) Napájanie: Turn off. (Vypnúť.)

Prehrávanie hudby, správ alebo podcastov

Hudba: Play music by Sia. (Prehrať hudbu od speváčky Sia.) (Naučte sa, ako si vyberiete poskytovateľa svojej hudobnej služby.) Správy: Play the news. (Prehraj správy.) What's the latest news from BBC? (Aké sú najnovšie správy na BBC?)

Opýtanie sa Google

Športy: How did the Patriots do? (Ako sa darilo tímu Patriots?) When is the next Warriors game? (Kedy bude najbližšia hra tímu Warriors?)

Výpočty: What's 20% of 80? (Koľko je 20 % z 80?) Slovník: What does „ludic“ mean? (Čo to znamená „ludic“?)

Vyhľadanie odpovedí: How far away is the moon? (Ako ďaleko je mesiac?) How do you remove stains in a rug? (Ako odstránite škvrny z koberca?)

Konverzia jednotiek: How many teaspoons in a cup? (Koľko čajových lyžičiek je jedna šálka?)

Aby ste začali, stlačte tlačidlo Google Assistant na diaľkovom ovládaní.

Rozprávajte do mikrofónu vášho diaľkového ovládania s hlasovým vyhľadávaním.

Získajte ďalšie informácie o Asistentovi Google na lokalite assistant.google.com alebo povedzte „What can you do? (Čo vieš urobiť)“ Opýtajte sa otázku „What is the weather in Paris? (Aké je počasie v Paríži?)“.

POZNÁMKA:

Aby ste mohli používať Asistenta Google na svojom diaľkovom ovládaní, musí byť diaľkové ovládanie spárované s TV boxom.

9. JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po zapnutí sa nezobrazí žiadna LED dióda	Nie je správne zapojený napájací adaptér	Uistite sa, že zariadenie je pripojené k napájaniu
Žiadny zvuk	TV má stíšenú hlasitosť alebo je príliš nízka hlasitosť.	Stlačte tlačidlo stíšenia hlasitosti, aby ste obnovili zvuk a zvýšte hlasitosť.
Nepodarilo sa pripojiť k sieti	Wi-Fi je vypnuté alebo je príliš slabý signál.	Reštartujte Wi-Fi alebo zmeňte polohu zariadenia bližšie k smerovaču.
Zlyhanie diaľkového ovládania	Batérie diaľkového ovládania sú vybité. Stratenie spárovania	Vymeňte batérie. Vypnite/zapnite hlavné napájanie a spárujte diaľkové ovládanie stlačením tlačidla BACK (Spät) a HOME (Domov) na 5 sekúnd. Počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka párovania a spárujte.
Žiadny obraz na obrazovke	Nesprávny vstup HDMI TV	Uistite sa, že sa vybralo HDMI ako vstup vášho TV
Hlasové vyhľadávanie na diaľkovom ovládaní nefunguje	Diaľkové ovládanie nie je spárované s TV boxom	Pozrite si časť Párovanie Bluetooth zariadenia v tejto príručke
Žiadny zvuk	Nie sú správne nakonfigurované nastavenia zvuku pre váš TV	Nastavenia > Display & Sound (Zobrazenie a zvuk) > Advanced sound settings (Pokročilé nastavenia zvuku)

10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Video dekodér

Pomer strán:	16:9, Auto/Full screen
Rozlíšenie videa:	4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4, MP@ML, MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Audio dekodér

Dekódovanie zvuku:	32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital* MS12, Dolby* ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio
--------------------	--

* Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System & Memory

Android systém:	11
CPU:	Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz
GPU:	ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine
SDRAM:	LPDDR RAM: 2 GB
Flash:	eMMC: 16 GB

Konektory

HDMI	Version 2.1
Ethernet	RJ 45, 10/100
1x USB 2.0	Type A, 500mA
S/PDIF	Optické
DC IN	12 V, 1 A

Všeobecné údaje

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Napájanie:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Vstupné napätie:	DC 12 V, 1 A
Spotreba energie pri prevádzke:	7 W (max.)
Rozsah prevádzkovej teploty:	0 ~ +45 °C
Skladovacia teplota:	-10 ~ +70 °C
Rozmery (Š x H x V) v mm:	96 x 96 x 20,5
Hmotnosť:	153 g

Ochrana údajov:

Uvedomte si, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zbierať a používať technické údaje a príslušné informácie, a to vrátane, ale neobmedzujúce sa len na technické informácie o tomto zariadení, systéme a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu použiť takéto informácie na poskytovanie svojich produktov, služieb alebo technológií pre vás, pokiaľ sa dodávajú v podobe, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho myslíte na to, že niektoré poskytované služby - ktoré sa už nachádzajú v zariadení alebo ktoré ste nainštalovali môžu požadovať registráciu, v ktorej budete musieť uviesť osobné údaje.

Okrem toho si uvedomte, že niektoré služby, ktoré nie sú vopred nainštalované, ale môžu sa nainštalovať, môžu zbierať osobné údaje aj bez toho, aby uviedli dodatočné upozornenia a spoločnosť STRONG nemôžete brať na zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov zo strany služieb, ktoré neboli vopred nainštalované.

* Dostupnosť aplikácií závisí od krajiny. Spoločnosť STRONG nepreberá zodpovednosť za služby tretích strán. Ponuky od tretích strán sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť, nemusia byť dostupné pre všetky oblasti a môžu vyžadovať samostatné predplatné.

ZÁRUČNÝ LIST na výrobok

Číslo modelu

Výrobné číslo Pečiatka a podpis predajcu

Dátum predaja

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. ZÁRUČNÁ LEHOTA

Na tento výrobok poskytuje firma STRONG záruku na obdobie 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Obdobie záruky sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave alebo nemohol byť v čase trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho použitiu. **Záruka sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálů!**

2. ZÁRUČNÝ LIST

Bezplatný záručný servis sa poskytuje iba v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). **Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný zreteľ!**

3. OPRAVY V ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ LEHOTE

Záručný servis je možné uplatňovať v predajni, kde bol výrobok zakúpený alebo v montážnej firme, ktorá uskutočnila inštaláciu.

4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, ak je chyba či porucha spôsobená mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, než je uvedené v jeho technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servisu firmy STRONG. Záruka nemôže byť tiež uplatnená v prípade, ak spotrebiteľ vyžaduje modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostaveného z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému vyhotoveniu výrobcu.

ZÁPIS ZÁRUČNÝCH OPRÁV

Dátum oznámenia	Dátum vykonania	Č. montáž. listu / komentár	Podpis